

# Mobila arbetsplattformar

På Skanskas arbetsplatser gäller följande för användning av mobila arbetsplattformar (liftar). Arbetssättet gäller för alla typer av liftar med undantag för de som förflyttas manuellt.

## Liftkategorier enligt europeisk standard

Kategori	1	2	3	Kategoriexempel
<b>Grupp A</b> Lift där lastens tyngdpunkt alltid är innanför stjälpningskanterna.				<b>1A:</b> Pelarlift, saxlift med stödben <b>2A:</b> Spårbunden saxlift <b>3A:</b> Självgående pelar- och saxlift <b>1B:</b> Släpvnagslift, bilmonteradlift, larvburen lift med stödben. <b>2B:</b> Underbrolift, elverkslift <b>3B:</b> Självgående bom- och vikarmlift
<b>Grupp B</b> Lift där lastens tyngdpunkt kan komma utanför stjälpningskanterna.				
	<b>Typ 1</b> Körning endast tillåten med plattformen i transportläge.	<b>Typ 2</b> Körning med upplyft plattform styrs från en	<b>Typ 3</b> Körning med upplyft plattform styrs från plattformen	

## Organisation och planering

Som arbetsgivare ska du säkerställa att den som använder lift är utbildad och har giltigt utbildningsintyg för aktuell liftkategori samt arbetsgivarens skriftliga tillstånd att använda liften.

Välj lift utifrån lyftkapacitet, arbetshöjder och olika typer av utskjut av korgen.

I planering och arbetsberedning av ett arbetsmoment, ska användning av lift ingå tillsammans med en räddningsplan som beskriver hur räddning går till vid eventuellt fall eller fastklämning. Även hur nödsänkning utförs om operatör fastnar i upplyft läge ska ingå.

Arbetet ska planeras så att det alltid finns medarbetare i närheten som har kompetens att nödsänka liften. Arbete i lift får aldrig utföras som ensamarbete.

Besluta tillsammans med Skanskas produktionsledning:


- hur och var liftar ska parkeras.
- nycklar ska hanteras för att förhindra otillåten användning.
- var och hur batteriladdning ska ske vid lift med batteridrift med tanke på vätagasavgång vid laddning.

### Obligatorisk säkerhetsutrustning bomlift

Endast bomliftar med elektronisk anticklänningsutrustning får användas.

#### Tänk på din säkerhet!

Använd personlig fallskyddsutrustning och säkerställ att kollegor i närheten kan nödsänka liften!

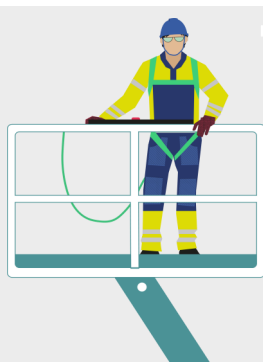

## Säkert utförande

- Endast besiktad och godkänd lift får användas. Instruktionsbok ska följa med liften.
- Liftar får endast användas enligt tillverkarens anvisningar, vilket b.l.a. innebär att de inte får användas som hiss, domkraft, kran eller liknande.
- Som arbetsgivare ska du säkerställa att operatören vet hur den aktuella liften fungerar med avseende på kontroller och reglage.
- Operatören av liften ska göra daglig kontroll och ytterligare kontroller enligt tillverkarens anvisningar. Dessa ska dokumenteras.
- Operatören ansvarar för att rapportera och journalföra fel på liften till sin chef.
- Arbetsområdet runt liften skall spärras av.
- Arbete får endast ske från liftens golv. Det är förbjudet att klättra/stå på liftens skyddsräcken.
- Om förflyttning av lift med plattformen i upplyft läge är tillåtet enligt instruktionsboken ska medhjälpare på marken övervaka förflyttningen och se till att inga hinder finns i liftens färdväg.
- Vid förflyttning med bomlift, ska bommen köras in maximalt, för att minimera risken för katapulteffekt.
- Vid allt arbete i bomliftar, ska personlig fallskyddsutrustning användas.
- Om sax- eller pelarlift riskerar påkörning eller kollision ska personlig fallskyddsutrustning användas.
- Liften får inte användas för transport av material på utsidan av liften eller ovanpå räckena utan att använda av tillverkaren godkänd materialhanteringsutrustning.